


Skrócona instrukcja użytkowania STEROWNIK PIECA NT1530

SCHEMAT PRACY - PROGRAMY 1-13

(ustawienia w oknie odpowiadają wykresowi)


	ETAP 1	ETAP 2	ETAP 3	ETAP 4	ETAP 5
OPOZNIENIE WŁACZENIA PRACY PIECA WYBRANO PROGRAM 01					
Pozostalo: 0 dni 00h:35min					
	ETAP 1	ETAP 2	ETAP 3	ETAP 4	ETAP 5
°/min	+20	+30	-10	+20	+40
°C	0500	0800	0300	1000	1500
h:min	0:30	0:25	0:10	1:00	0:35
NASTAWY PROGRAMU 01					

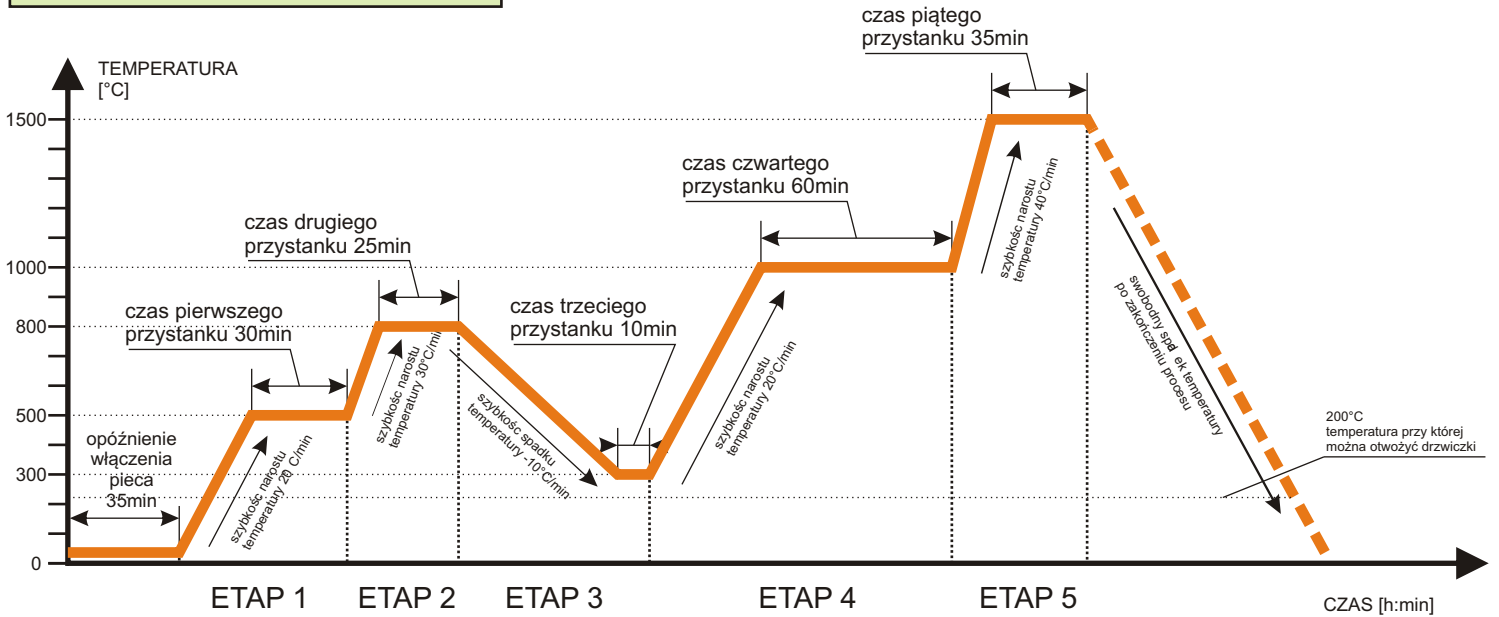

SCHEMAT PRACY - PROGRAM C

(ustawienia w oknie odpowiadają wykresowi)

	ETAP 1	ETAP 2	ETAP 3	ETAP 4	ETAP 5
OPOZNIENIE WŁACZENIA PRACY PIECA WYBRANO PROGRAM 01					
Pozostalo: 0 dni 00h:35min					
	ETAP 1	ETAP 2	ETAP 3	ETAP 4	ETAP 5
°/min	40				
°C	1000				
ZMIANA NASTAW PROGRAMU C					

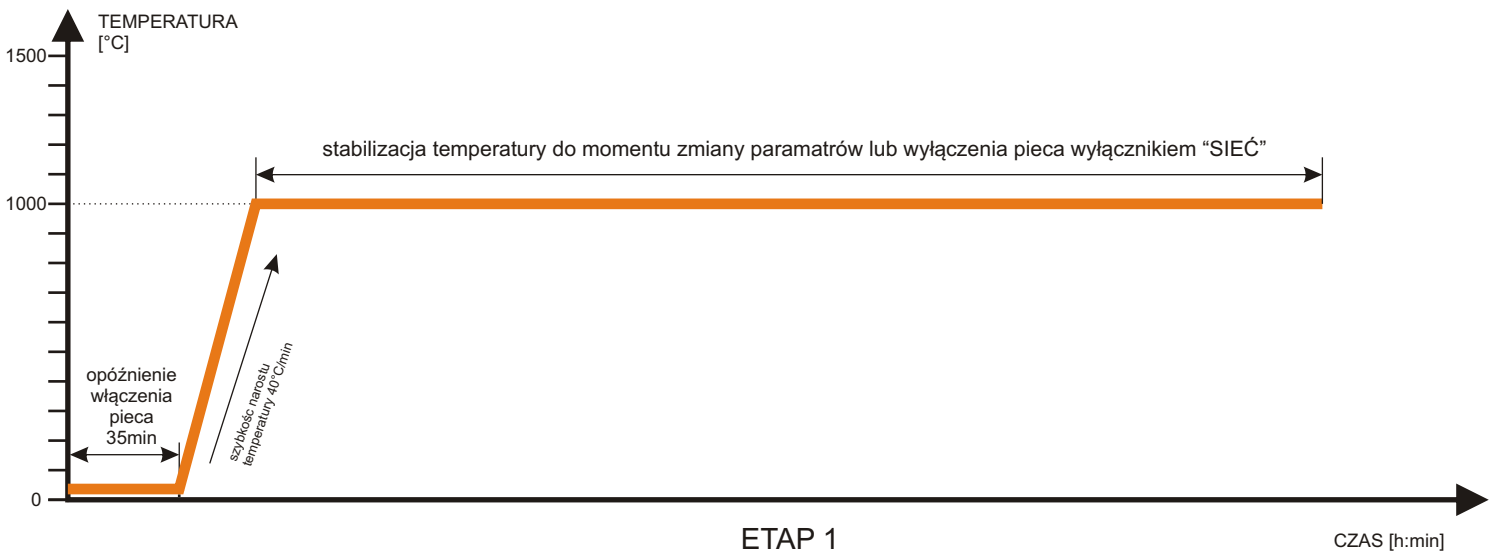

ALGORYTM PROGRAMOWANIA I PRACY PIECA

